

## Gebruik de onderstaande handleiding om uw SELLEO® correct in te stellen!




De Kantoor**meubelshop** **KÖHL**  
ONLINE KANTOORMEUBILAIR

De juiste zithoogte **1** wordt bepaald door de hoek van uw boven- en onderbeen. Deze dient ongeveer 90°-100° te bedragen.

De armleuning hoogte **2** dient zo te worden ingesteld, dat de ellebogen parallel aan uw bureau liggen, zodat uw schouders worden ontlast.

De rugleuning dient in de vrije stand te staan om dynamisch zitten mogelijk te maken.

De positie en de ronding van de **KÖHL-Lenden-Steun (KBS®)** **3**, kan naar eigen wens ingesteld worden, zodat het bekken goed wordt ondersteund en de wervelkolom zich automatisch opricht.

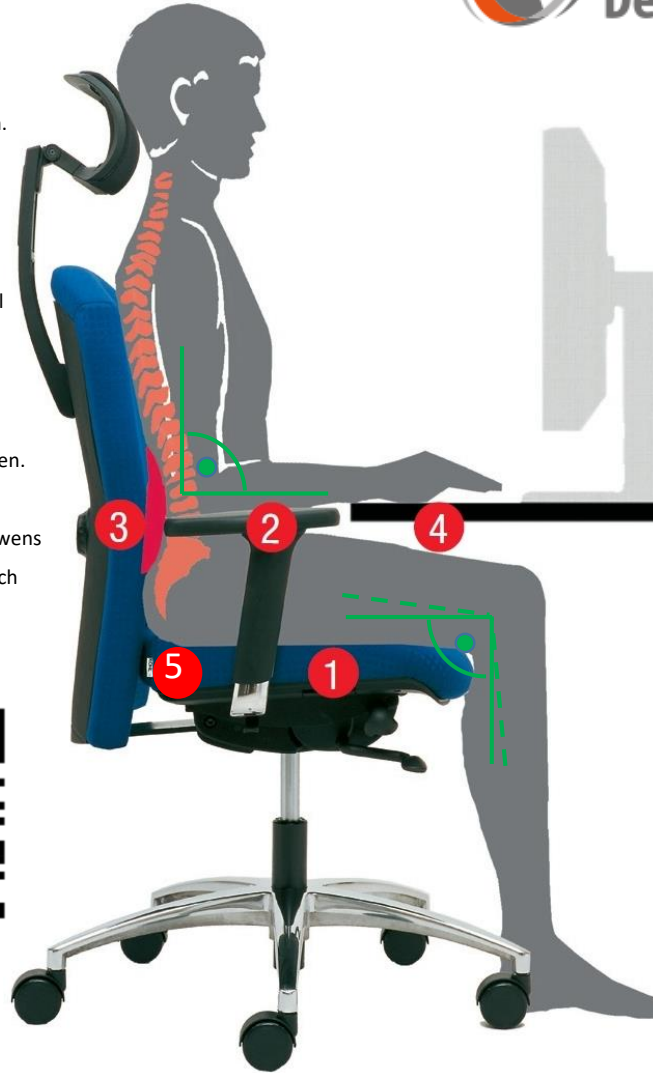

De juiste bureauhoogte **4** wordt bepaald door uw zit- **1** en armleuninghoogte **2**, die bij een ergonomisch werkplek op uw lichaamshoogte is afgesteld. Een voetensteun kan bij een hoog bureau uitkomst bieden. Een te laag bureau zal opnieuw moeten worden ingesteld.

### **5** Optionele AIR-SEAT



**Wielen:** Voor het eerste gebruik, de eventuele transport bescherming van de wielen verwijderen. Voor uw veiligheid en voor de verschillende vloerbedekkingen zijn er, volgens de veiligheidsvoorschriften, verschillende wielen: harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde vloeren.

### Lendensteun achterzijde rug



Diepte: knop naar links of rechts draaien  
Hoogte: rug omhoog trekken

### 5D armleuningen

Armpad naar binnen en buiten  
Armpad naar voren en naar achteren

360gr draaibaar door indrukken knop

Hoogte door indrukken knop

Breedte door greep naar beneden



### Schuifzitting

### Synchroonmechaniek



**Hendel omhoog:**  
Rug is geblokkeerd in 1 van 4 posities

**Hendel in horizontale stand:**  
Zitting is horizontaal  
Rug en zitting bewegen in verhouding 3:1

### Zitneig instelling



**Hendel uittrekken:**  
Zitting in voorwaartse hoek -4gr (zitneig)  
Rug en zitting bewegen in verhouding 3:1 of wordt rug geblokkeerd

**Hendel indrukken:**  
Uitschakelen door in te drukken richting mechaniek

### Optioneel: AIR SEAT



**Ventiel indrukken:**  
Onbelast: lucht erin  
Belast: lucht eruit

### Tegendruk rugleuning



Lichter: knop naar links draaien  
Zwaarder: knop naar rechts draaien

### Zithoogte



**Hendel omhoog:**  
Onbelast: lucht erin  
Belast: lucht eruit